MANUAL DE INSTALAÇÃO INDUSPARQUET

Introdução

Agradecemos a escolha de produtos INDUSPARQUET para sua residência ou ambiente comercial. Com 36 anos de experiência com o trato de pisos de madeira maciça e tradição de mais de dois séculos com manejo de madeira, a família INDUSPARQUET se sente honrada em poder fornecer-lhes de nossos produtos e poder fazer parte de sua vida.

Este manual tem como objetivo principal informar o consumidor / instalador sobre a melhor utilização de nossos produtos. Informamos que este manual foi fundamentado em nossa experiência ao largo dos anos na utilização do que há de melhor em ferramentas, acessórios e produtos complementares desenvolvidos pela INDUSPARQUET em conjunto com empresas parceiras para se chegar 'a melhor solução técnica para sua obra, de modo a garantir a estabilidade e confiabilidade necessária para este tipo de acabamento.

Por favor, leia atentamente as instruções abaixo para que sua obra faça parte de nosso sistema de garantia e para que evitemos quaisquer transtornos gerados por falta de informação ou má instalação do material.

Recebimento do material

Recomendações:

- Verifique no ato de recebimento do material a metragem quadrada comprada.

- Por se tratar de um material natural, algumas características como pequenas imperfeições e tonalidades diferentes podem ocorrer.

- Sendo a madeira um material fotossensível, ou seja, reage em contato com o sol, suas cores se transformam quando retirada das caixas (ou envoltório), realizando um processo que chamamos de oxidação. Pode-se notar isto claramente em madeiras como o Jatobá (brazilian cherry) onde a amostra vista em uma loja,

cor avermelhada, certamente não será igual ao material recebido (cor amarelada). Entretanto, após a instalação a madeira se uniformiza naturalmente atingindo uma característica própria. Por isso vale a dica de evitar tapetes que impeçam "a respiração" da madeira.

- O instalador tem a obrigação, antes da colocação, de informar o proprietário da obra, assim como a INDUSPARQUET (distribuidor ou 0800), caso exista alguma irregularidade no material recebido, onde serão tomadas providências para que se evite que o material não seja colocado sem especificação adequada.

- Tratando-se de produtos ditos promocionais, informamos que estes não possuem qualquer tipo de defeito técnico ou imperfeição que venha comprometer a estrutura do piso. Portanto, são apenas classificações estéticas ou de medidas especiais. Pedimos ao cliente que comprove no ato compra qual a especificação correta do produto que se está comprando e se informe sobre suas variantes.

- Verifique se a caixa possui a marca INDUSPARQUET e se está devidamente fechada. Assoalho, deck e lambril normalmente vão soltos na carga, porém com identificação da marca Indusparquet impressa no verso de algumas peças.

Preparação do contra-piso

- É fundamental a inspeção, antes do início do processo de instalação, do contra-piso para que se comprove a total cura do concreto (recomendação de 28 dias após concretagem).

- Caso exista alguma dúvida com relação à não conformidade do contra-piso, por favor informe-nos através de nosso distribuidor ou em nossa Central de Relacionamento ao Consumidor 0800 11 36 22.

- A irregularidade e não uniformidade de nível no contra-piso, implicará em problemas no momento da instalação do piso, onde poderá ocorrer um maior consumo de cola o que elevará o custo de instalação, também podendo dificultar a colocação de parafusos e pregos o que comprometeria a solidez do piso.

- A obra deverá estar fechada com janelas e portas devidamente protegidas.

- Em nosso mix de produtos auxiliares e acessórios, encontram-se soluções técnicas.

- È normal os movimentos de contração e dilatação da madeira após sua instalação. Por isso, é necessário que sempre tenha no mínimo 15 mm de espaçamento nas laterais.

Especificação das colas PU (poliuretana) IndusParquet

506 - Expansão controlada.
606 - Resistente à umidade.

Obs.: Recomendamos a utilização da cola poliuretana (PU) INDUSPARQUET por se tratar de um produto que não contêm água em sua composição e oferecer uma segurança maior para seu piso, evitando riscos com relação à umidade do contra-piso e proporcionando uma melhor aderência

Cuidados antes da aplicação

- Verificar se a superfície está seca, sem pó, gesso, restos de tinta ou betume, em caso afirmativo, limpar com escova de aço, passar aspirador ou um pano úmido para retirada do pó.

- Caso o piso esteja fraco ou esfarelando entrar em contato com o Depto. Técnico.

- Em caso de pisos desnivelados ou com muitos buracos usar cola INDUSPARQUET PU 506 (expansiva).

Preparo da mistura da cola PU IndusParquet

- Adicionar todo o conteúdo da embalagem do componente B à embalagem do componente A.

Importante: Misturar todo o conteúdo da embalagem e não dividir o produto. Se necessário utilize embalagens de 1 Kg. para os reparos.

- Misturar até que o material esteja completamente homogêneo na cor e na textura. A agitação pode ser mecânica ou manual, porém recomendamos a primeira como melhor alternativa.

Importante: Em caso de agitação mecânica, só ligar a furadeira depois de introduzir o batedor no produto e prender firmemente o balde com os pés. Misturar bem nos cantos do balde

- Não dividir a embalagem, a mistura errada compromete o desempenho do produto e a qualidade da colagem.
- O produto pode ser aplicado até 35 minutos depois de misturado, este tempo poderá ser alterado de acordo com a temperatura; aumenta com as temperaturas mais frias e diminui com as temperaturas mais quentes.
- Com a mão enluvada despeje todo o conteúdo do balde sobre o piso e espalhe com a espátula dentada que acompanha o produto.
- Verifique se as réguas de madeira estão em contato com a cola (No mínimo 70% da superfície da madeira deve estar em contato com a cola). Em casos onde isto não acontece por causa do piso chame o departamento técnico.

• Em caso de aplicação em piso térreo é importante que a cola cubra toda a superfície do piso. Se houver excesso de umidade entre em contato com o departamento técnico.

CERTO

ERRADO

• Aplicar fazendo enérgicos movimentos circulares comprimindo a cola contra piso, ao espalhar a cola usar a espátula em pé.

• O consumo em superfícies lisas poderá variar entre 1,1 a 1,3 Kg./m², em superfícies muito rugosas poderá variar entre 1,3 a 1,8 Kg/m². Em superfícies onde a umidade é alta o consumo deverá ser no mínimo de 2 kg/m².

• A limpeza das superfícies com restos de cola deverá ser feita após a aplicação de cada balde.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Piso Pronto

Para o piso pronto INDUSPARQUET recomendamos cuidados especiais na limpeza após a instalação do produto, pois a remoção de resíduos da cola se torna difícil após sua secagem completa. O piso poderá receber trânsito de pessoas 5 horas após a aplicação.

Raspagem e colocação de móveis sobre o piso somente 48 horas após a aplicação.

Cuidados especiais na raspagem e acabamento em pisos tradicionais

- Procurar profissionais qualificados com experiência na área de raspagem e aplicação de verniz.
- Utilizar sempre equipamentos adequados para acabamentos em pisos de madeira maciça.
- Verificar sinais de lixa no polimento final.
- Limpeza com utilização de aspirador de pó é recomendado para se ter um melhor resultado final, onde superfície esteja complemente limpa.
- É necessário que no momento da aplicação do verniz o profissional faça um rápido estudo do ambiente a ser trabalhado para definir melhor o processo de aplicação (ponto de partida, arremates, etc).
- No momento da aplicação do verniz, sempre acompanhar o sentido dos veios da madeira, evitando assim, marcas deixadas pelo rolo aplicador em sentido contrário aos veios.
- Após finalizar o processo de aplicação do verniz, esperar no mínimo 72 horas para utilização do ambiente.

Decks

Instruções básicas para instalação de decks exteriores

- O barrote deve ser de Ipê, de preferência, ou outra madeira de igual dureza. Devendo ser chumbado no concreto a cada 40 cm. Como opção poderá ser utilizado como base vigas de madeira maciça.

- Utilizar parafusos zincados de 5.5 mm x 30 mm (diâmetro x comprimento). Em alguns casos é necessário colocar 5.5 x 40 mm ou 45 mm, até que o parafuso encontre firmeza no barrote;

- A utilização de ferramentas de qualidade e adequadas a madeiras maciças de alta dureza são fatores importantes. Por exemplo, uma furadeira com boa potencia facilita o trabalho.

- Colocar parafusos em dois pontos da madeira a cada 40 cm. Nunca no meio da madeira, isto ocasiona o encanoamento.

Tacos

Sugestões de desenhos para aplicação de tacos

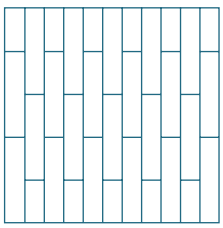
amarração

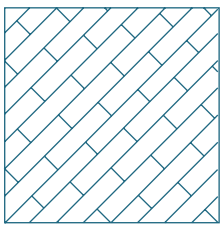
diagonal

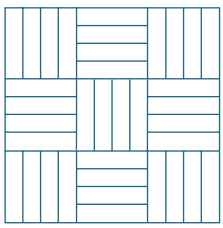
dama

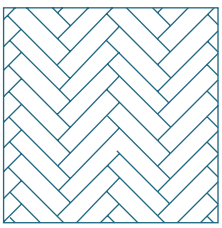
espinha

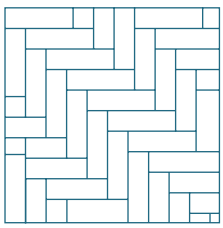
escama

Obs.: Para instalação de lambril e pisos do versailles, pedimos que entrem em contato com nosso departamento técnico para um melhor apoio.